


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

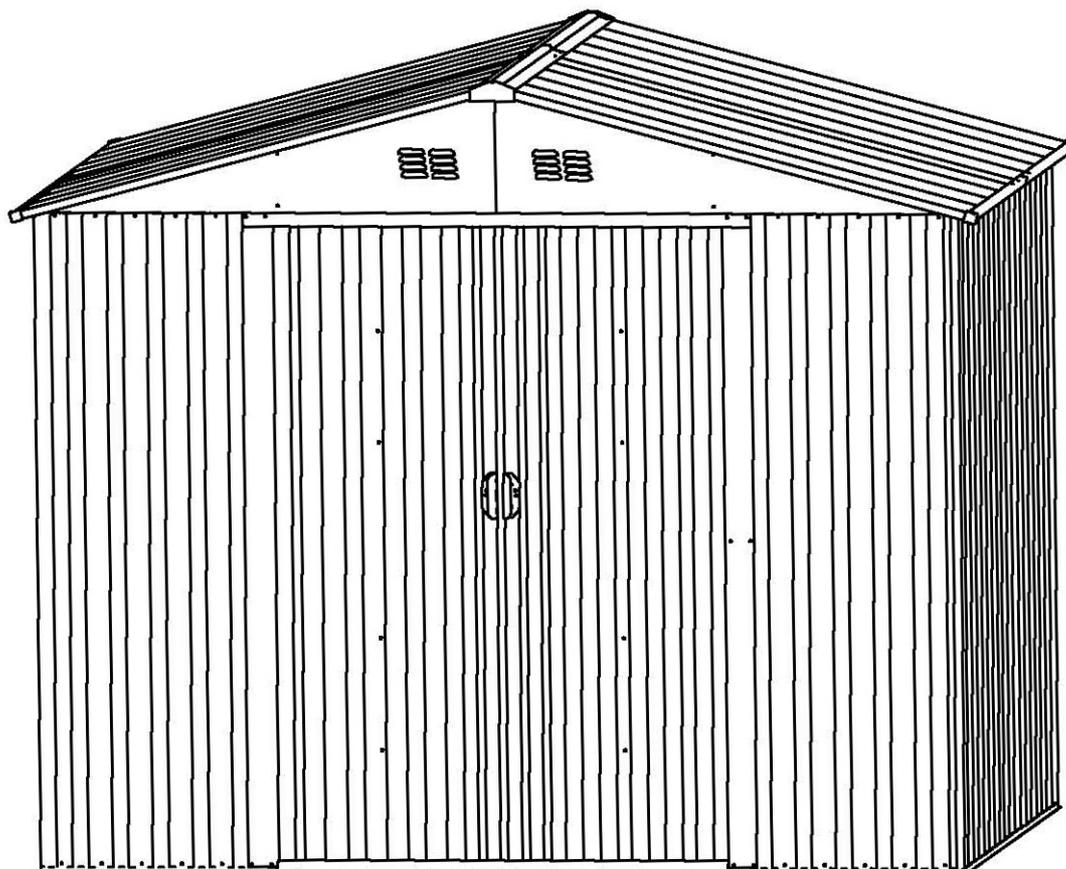

## ART. C1351001 CASETTA BIG STORE

STRUTTURA IN LAMIERA PREVERNICIATA  
PARETI RINFORZATE  
PORTE SCORREVOLI  
COLORE VERDE  
MISURA: Cm. 248X194  
MADE IN CHINA

E' un prodotto selezionato e distribuito da:  
BIACCHI GIANFRANCO srl – Via Luigi Einaudi n° 1 – 26041 Casalbello - CR - Tel. 0375/59345 – Fax. 0375/59765  
[www.biacchi.com](http://www.biacchi.com)

### **OPERAZIONI PRELIMINARI:**

INFORMATEVI SULLE NORMATIVE IN MERITO AL REGOLAMENTO EDILIZIO LOCALE.

NON MONTARE LA CASSETTA IN GIORNATE DI PIOGGIA O VENTO.

PRESTARE ATTENZIONE AL TERRENO, SCEGLIERE UNA ZONA PIANEGGIANTE, NON DEVE ESSERE BAGNATO.

USARE SEMPRE I GUANTI DA LAVORO PER MONTARE LA CASSETTA.

ALCUNI COMPONENTI IN LAMIERA POSSONO AVERE IL BORDO TAGLIENTE, USARE CAUTELA.

PER IL MONTAGGIO DELLA CASSETTA SONO NECESSARIE DUE PERSONE.

### **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:**

QUESTO MANUALE FORNISCE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER COSTRUIRE AL MEGLIO LA SUA CASSETTA. LEGGETELE ATTENTAMENTE PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO E SEGUITELE DI PASSO IN PASSO IN MODO DA OTTENERE UN RISULTATO OTTIMALE.

### **LISTA MATERIALE:**

CONTROLLATE DI AVERE A DISPOSIZIONE TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER INIZIARE IL MONTAGGIO. CONTROLLATE CHE IL MATERIALE CHE VI VIENE FORNITO CORRISPONDA A QUELLO DESCRITTO SULLA LISTA DEGLI ARTICOLI IN DOTAZIONE. PRENDETE CONFIDENZA CON GLI ARTICOLI IN MODO DA FACILITARVI L'USO .

### **CURA E MANTENIMENTO:**

PER MANTENERLA INALTERATA NEL TEMPO, LAVATELA PERIODICAMENTE.

RITOCcate IMMEDIATAMENTE EVENTUALI GRAFFI.

MANTENERE IL TETTO LIBERO DA NEVE O FOGLIE .

CHIUDETE SEMPRE LA PORTA IN MODO DA EVITARE DANNI CAUSATI DAL VENTO.

MANTENETE SEMPRE LA GUIDA DELLA PORTA LIBERA DA DETRITI IN MODO DA EVITARE DIFFICOLTA' NELLO SCORRIMENTO DELLA STESSA.

LUBRIFICATE ANNUALMENTE LA PORTA IN MODO DA EVITARE DANNI.

AVVITARE A FONDO I DADI, VITI E BULLONI SOLO A MONTAGGIO COMPLETATO.

CONTROLLATE REGOLARMENTE CHE NON VADANO PERSI DADI, VITI E BULLONI E REINTEGRATELI NEL CASO VENGANO PERSI.

UNA BUONA VENTILAZIONE, PUO' RIDURRE LA FORMAZIONE DI CONDENSA.









NON METTETE ALL'INTERNO DELLA CASSETTA COMBUSTIBILI O SOSTANZE CORROSIVE.

# LISTA MATERIALE

PART	NO.	Qty.
	1	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	13	4
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2

PART	NO.	Qty.
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	25L	1
	25R	1
	26	1
	27	2
	P1	2
	P2	4
	P3	2
	P4	2
	P4L	2
	P4R	2
	P5	2
	P6	1
	P9	2


PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	295
	F2	60
	F3	8

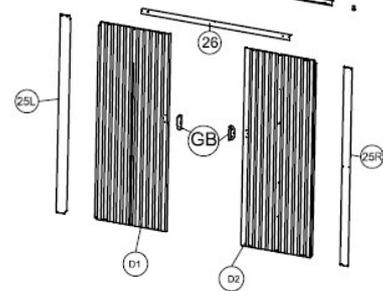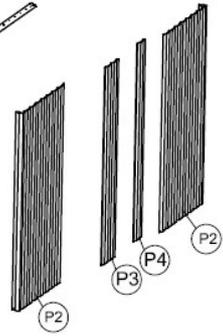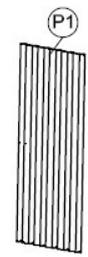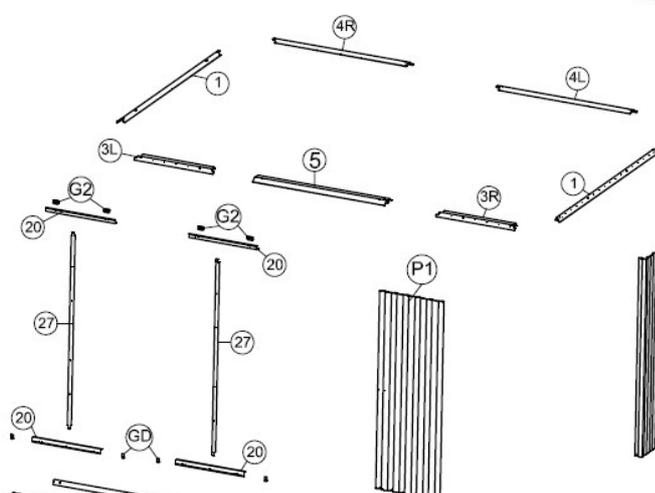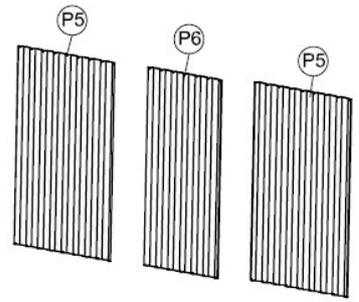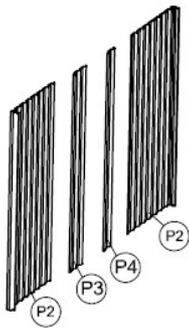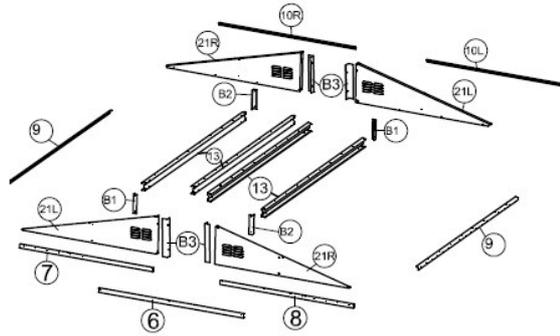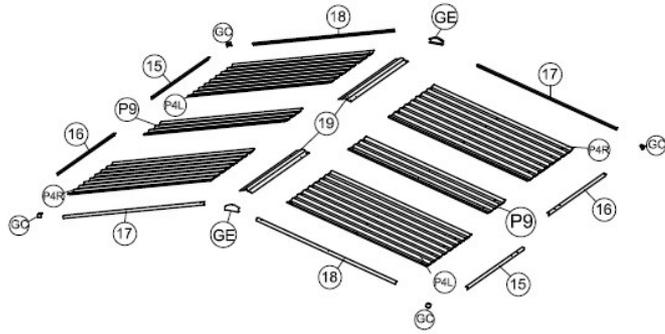

## PUNTO 1

Assemblate i profili a pavimento (1, 4L, 4R, 3L, 3R) con viti e rondelle (F1).  
Ponete il profilo di scorrimento della porta (5) sulla parte superiore del profilo (3L, 3R).  
Fissatelo con le viti. Fate in modo che i profili formino tra loro un angolo di 90°.

Attenzione ai bordi taglienti

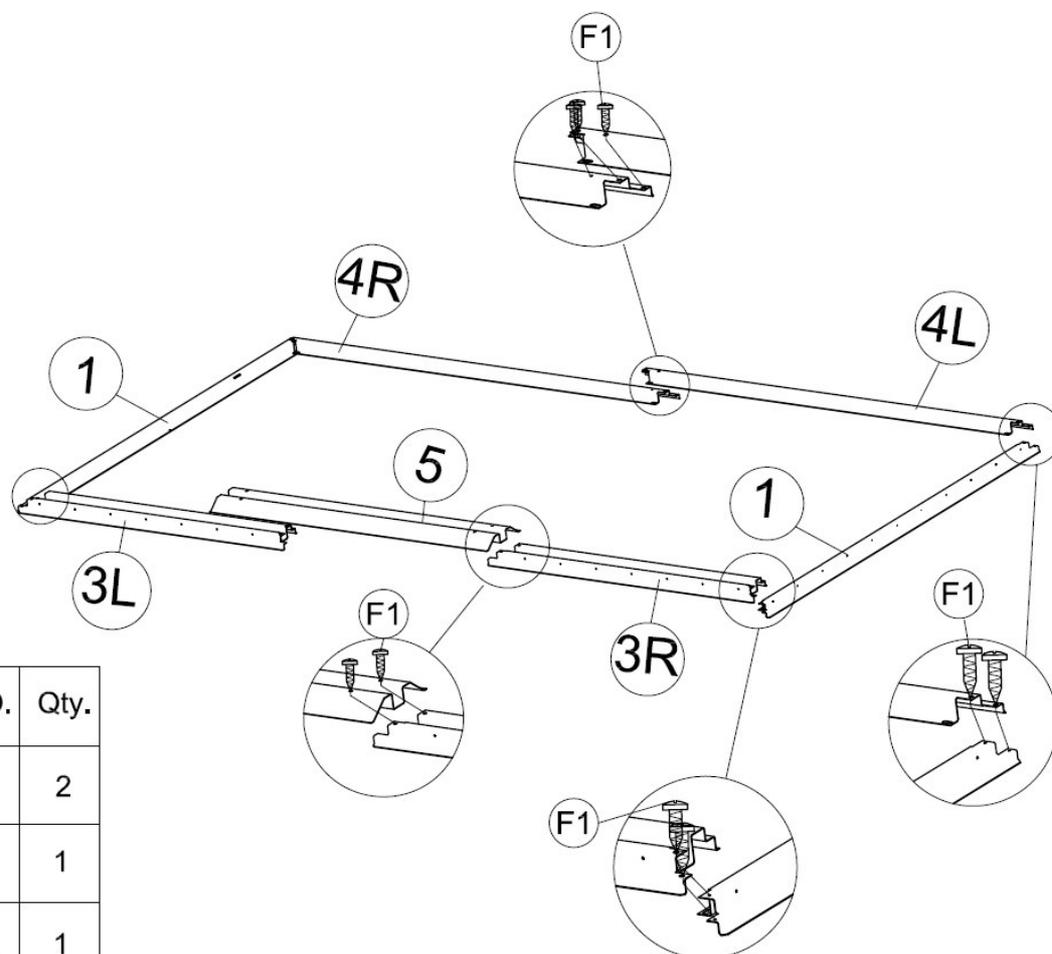


PART	NO.	Qty.
	1	2
	3L	1
	3R	1
	4R	1
	4L	1
	5	1
	F1	

## PUNTO 2


Posizionate le pareti (P1, P2, P3, P4, P5, P6) sui profili a pavimento (1, 3L, 3R, 4L, 4R) del punto 1.

Allineate le pareti laterali ai fori dei profili a pavimento.

Fissatele con viti e rondelle (F1) dall'esterno.


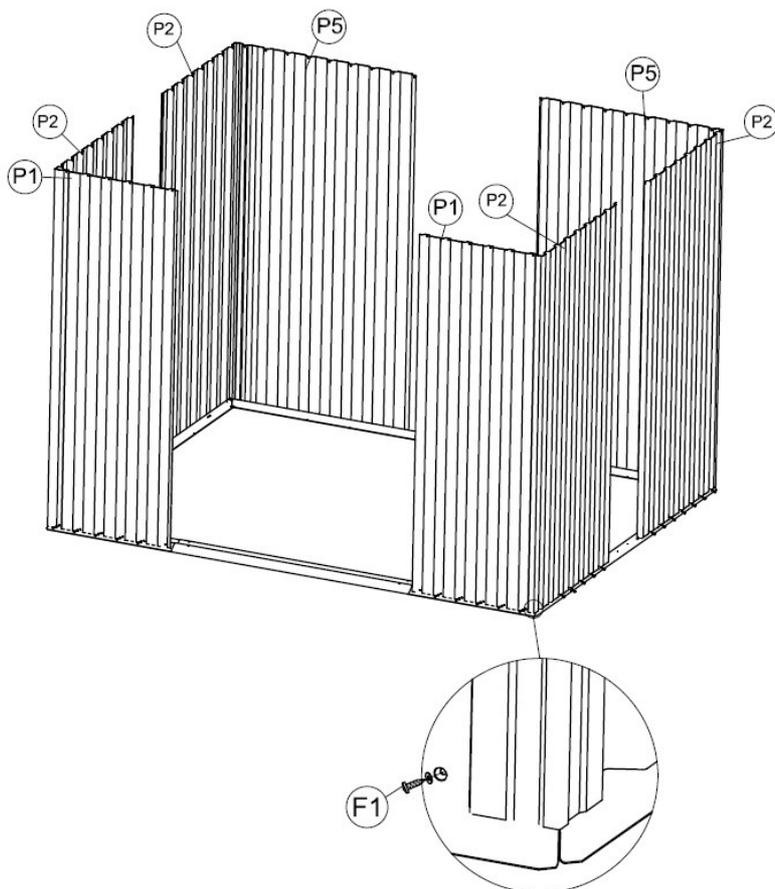


PART	NO.	Qty.
	P1	2
	P2	4
	P3	2
	P4	2
	P5	2
	P6	1
	F1	

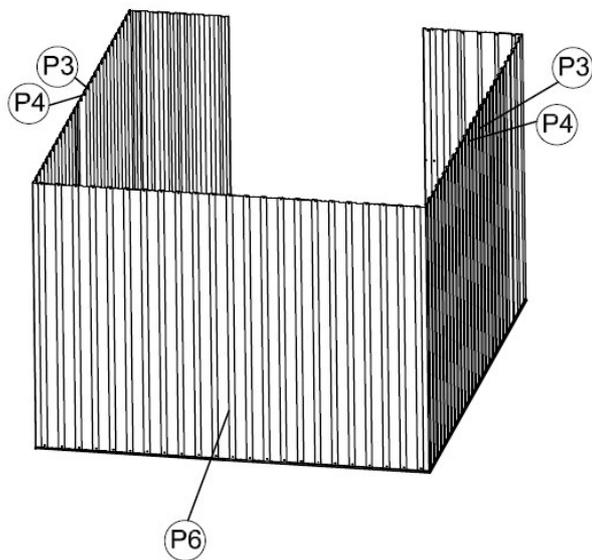


### PUNTO 3

Inserite i due fermi (G2) come raffigurato sotto, nei canali di scorrimento (7, 8).  
Montate il profilo della porta (6) tra le due pareti frontali (P1) e posizionate i canali di scorrimento (7, 8) nella parte superiore delle due pareti frontali dall'interno.  
Allineate i fori con la parete del pannello e usate viti e rondelle (F1) per fissarli.

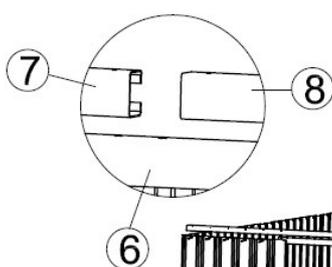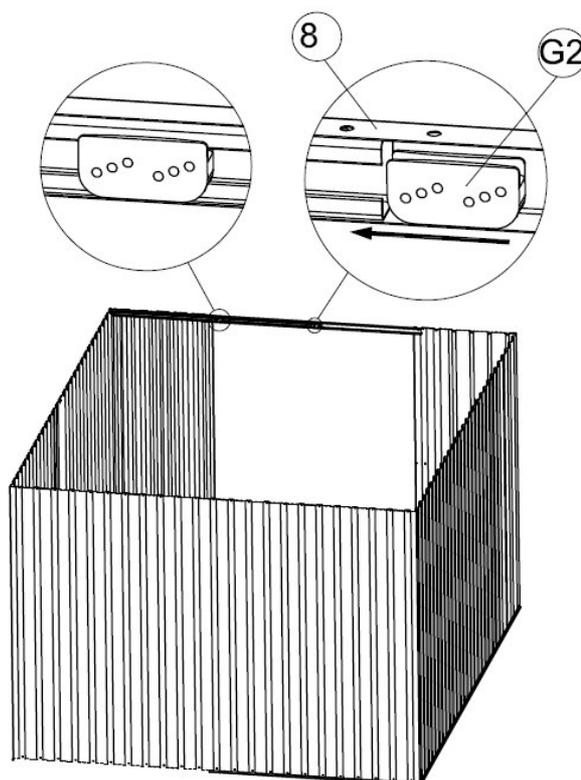


PART	NO.	Qty.
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	

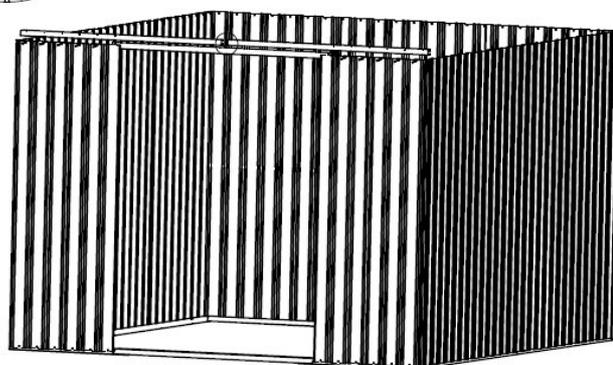


## PUNTO 4

Posizionate le pareti mancanti (P3, P6), posizionate i profili di testa angolari (9, 10L, 10R) nella parte superiore delle pareti. Allineate i fori con le pareti (P1, P2, P3, P5, P6) e fissateli con viti e rondelle (F1).

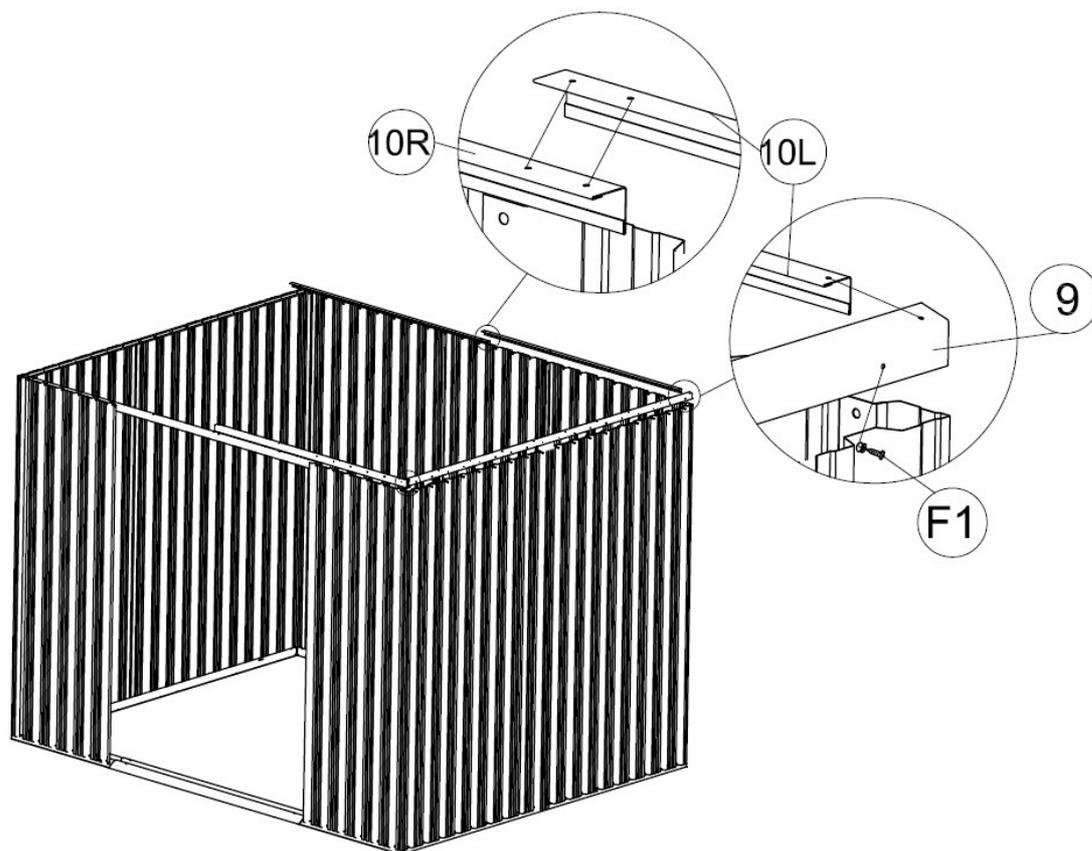


PART	NO.	Qty.
	9	2
	10L	1
	10R	1
	F1	

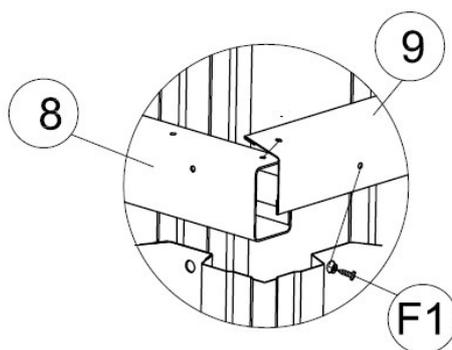

## PUNTO 5


Posizionate la colonna della porta di sinistra (25L) sul profilo del pavimento (3L). Inserite nella parete del pannello e avvitatelo con viti e rondelle (F1). Ripetete la stessa cosa con la colonna di destra (25R).

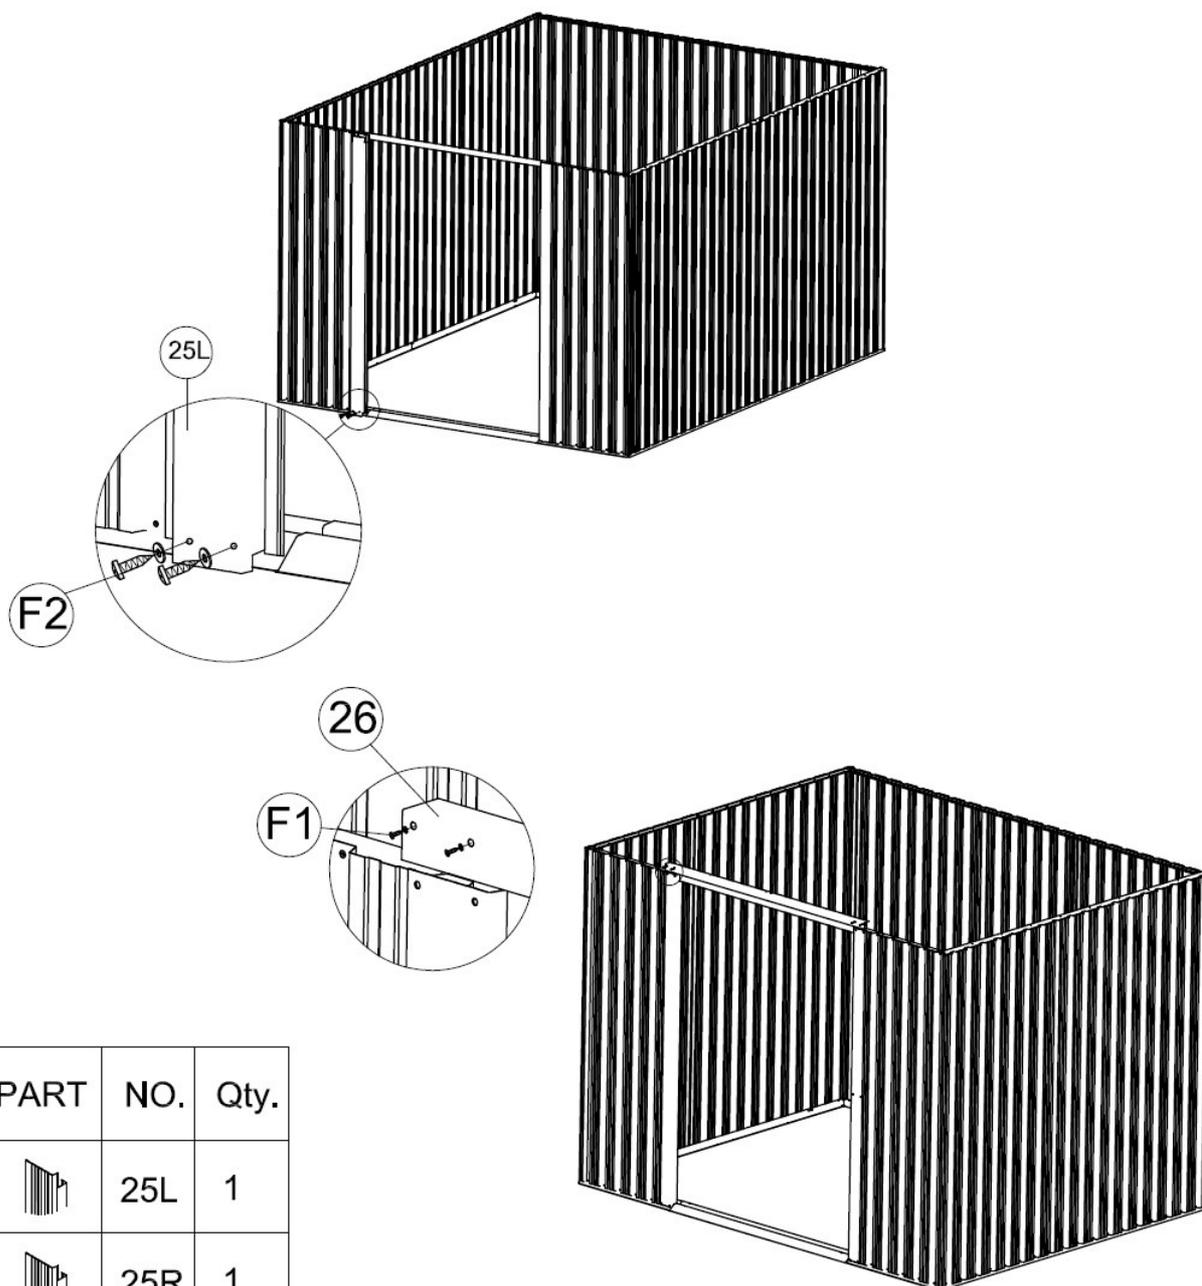

PART	NO.	Qty.
	25L	1
	25R	1
	26	1
	F1	

## PUNTO 6


Posizionate i quattro timpani (21L, 21R) sulla sommità dei canali di scorrimento delle porte (7, 8) e nel retro sui profili angolari (10L, 10R). Allineate i fori e fissateli con le viti dall'interno. Successivamente assemblate ogni coppia di timpani con le staffe (B3) e con le staffe (B1, B2). Fissateli con le viti, rondelle e i relativi dadi (F2) come mostrato.

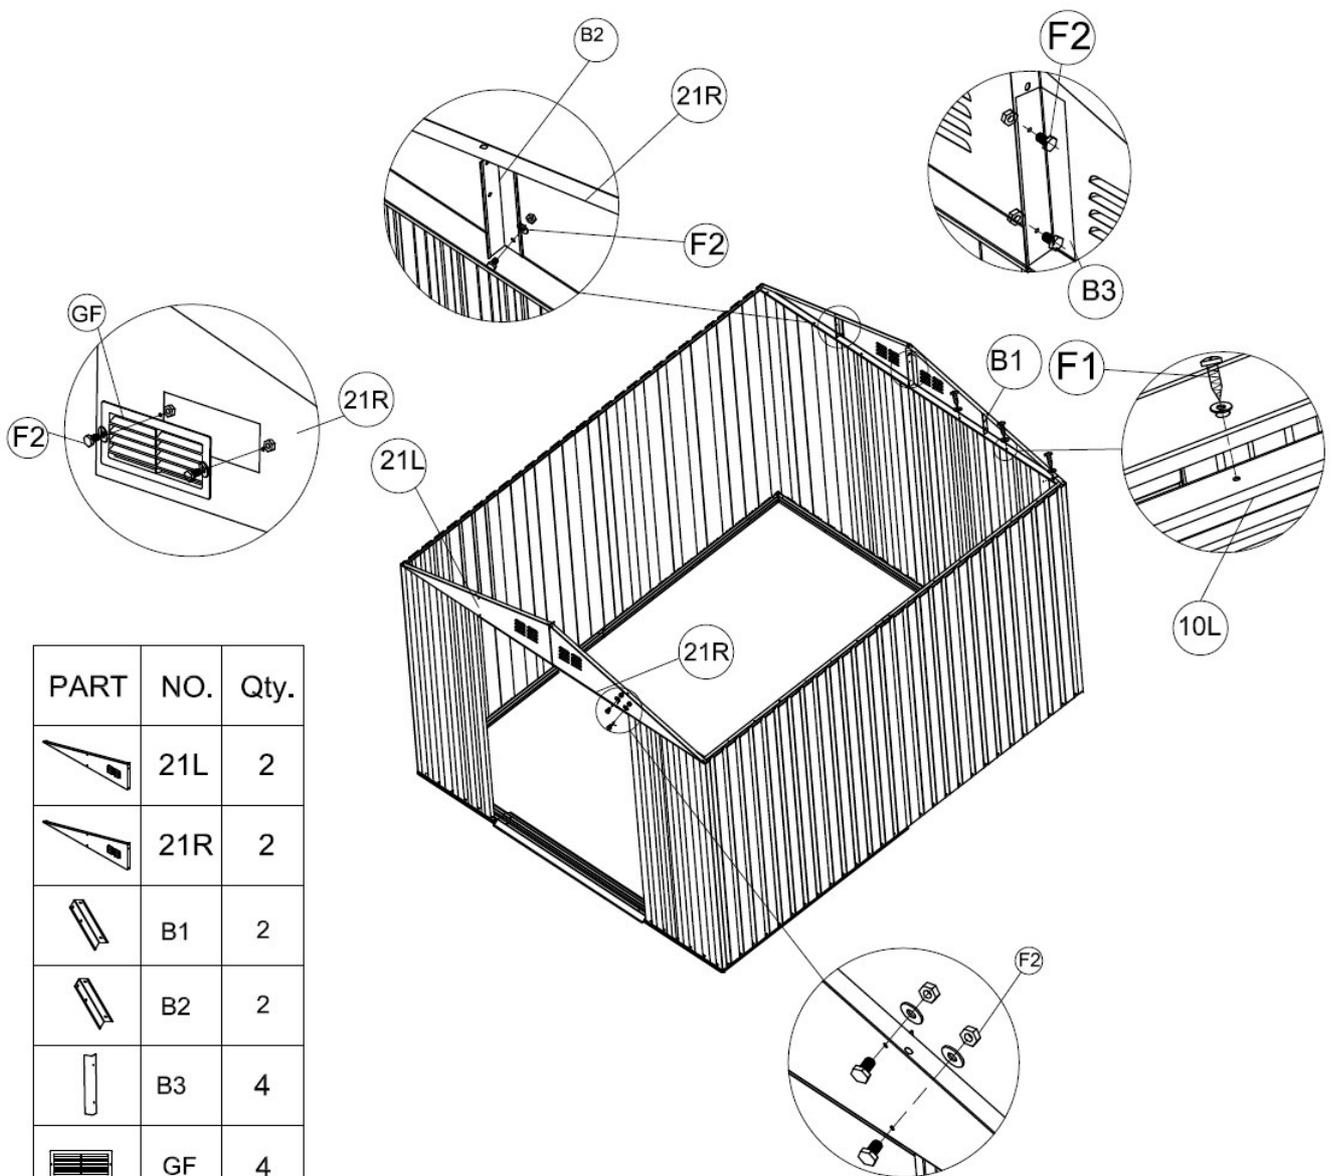

PART	NO.	Qty.
	21L	2
	21R	2
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	GF	4
	F1	
	F2	

## PUNTO 7




Assemblare tra loro i due profili di appoggio del tetto (13). Allineate i quattro supporti del tetto all'interno dei timpani e avvitateli con i bulloni (F2).

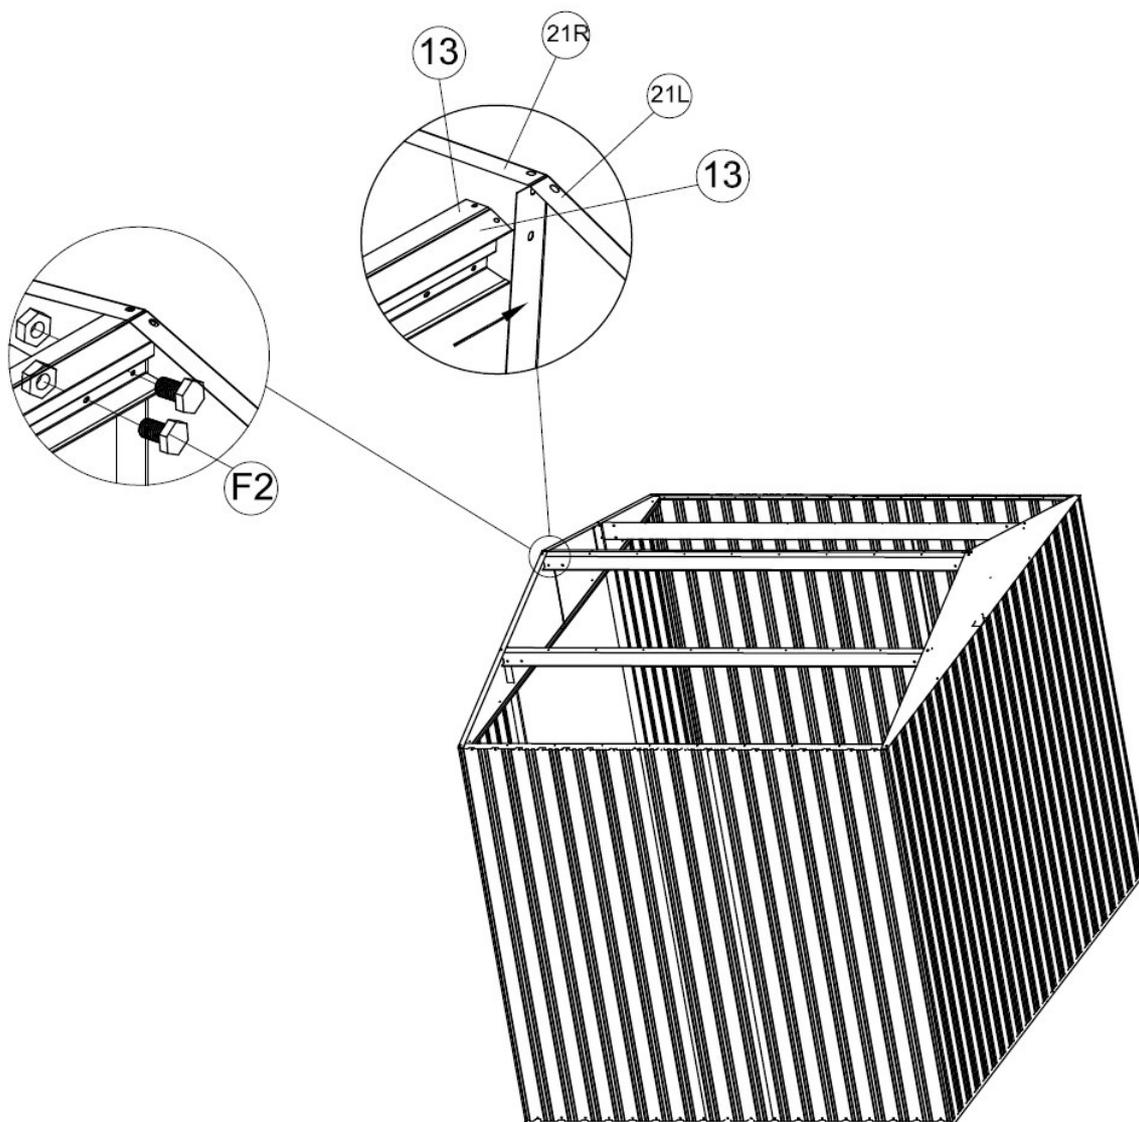

PART	NO.	Qty.
	13	4
	F2	

## PUNTO 8



Posizionate i pannelli di copertura (P4R, P4L, P9) sopra le travi (21L, 21R), allineate i fori e avvitateli con viti e rondelle (F1).

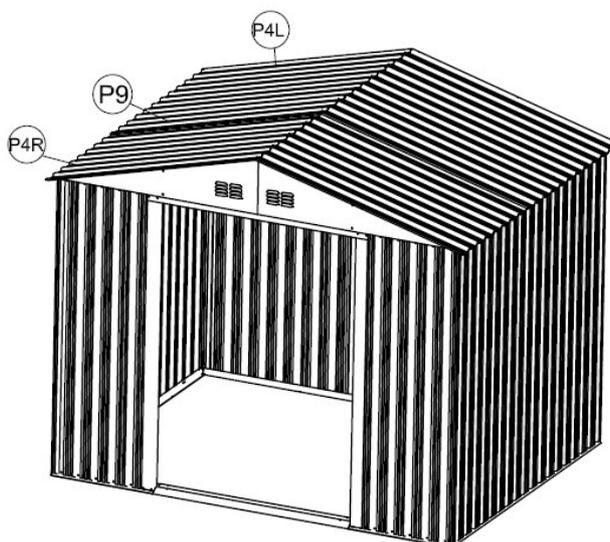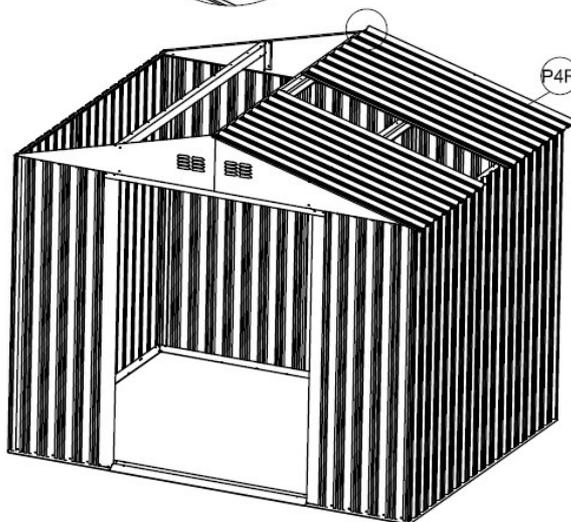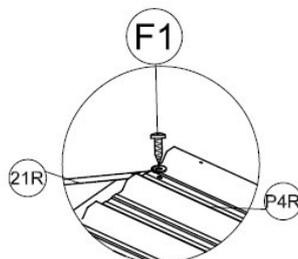

PART	NO.	Qty.
	P4R	2
	P4L	2
	P9	2
	F1	

## PUNTO 9


Avvitare i profili laterali esterni (15,16,17, 18) al tetto e fissateli con viti e rondelle (F1).  
Successivamente posizionate i quattro angolari (GC) ai profili laterali e avvitateli con relative viti e rondelle (F1).

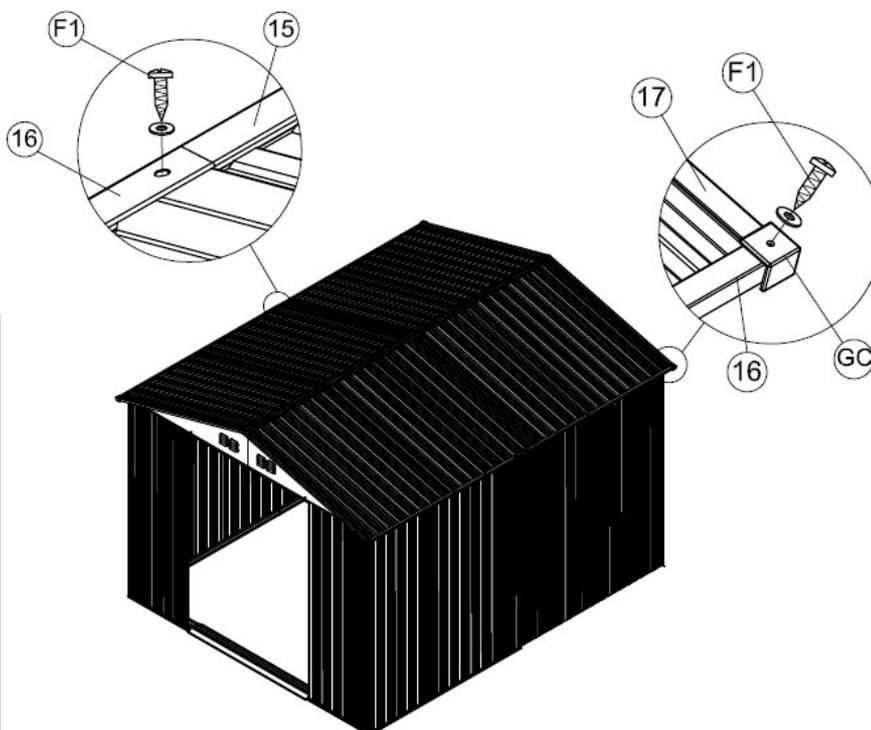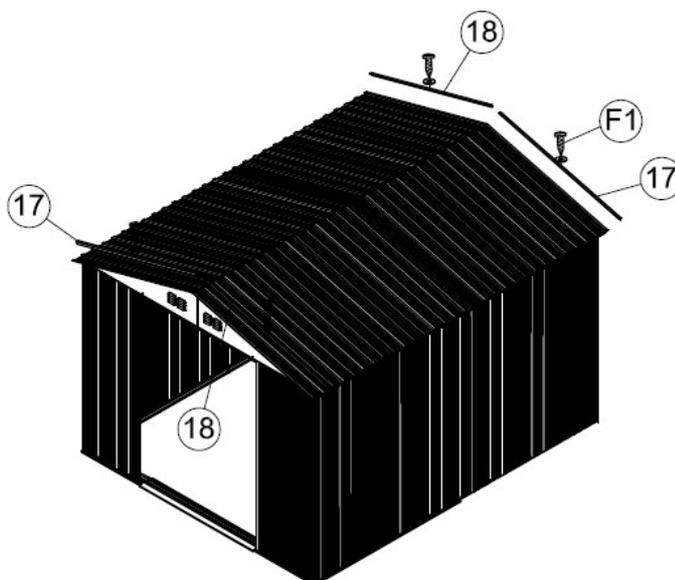

PART	NO.	Qty.
	17	2
	18	2
	15	2
	16	2
	GC	4
	F1	

## PUNTO 10


Posizionare le due coperture di colmo (19) sull'estremità centrale del tetto facendo attenzione a allineare perfettamente i fori. A questo punto fissatele con viti e rondelle (F1). Per ultimare il tetto applicare le testate fronte e retro (GE) al colmo di copertura (19) con viti e rondelle (F1).

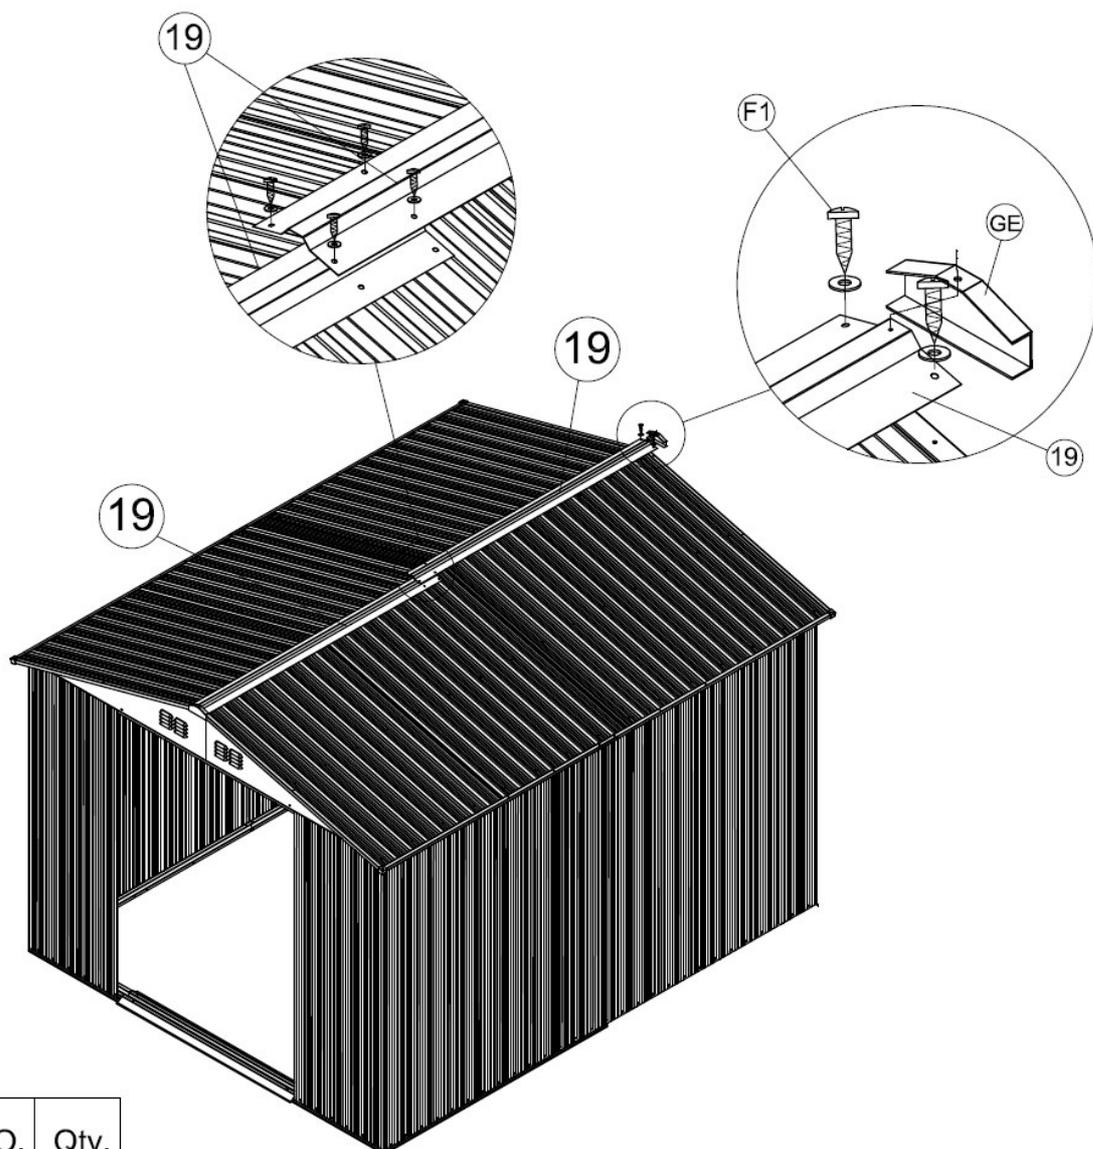

PART	NO.	Qty.
	19	2
	GE	2
	F1	

## PUNTO 11


Avvitare i pannelli (D1, D2) ai relativi profili di testa (20), in seguito avvitare la barra di supporto (27). Poi assemblate al profilo inferiore il fermo (GD). Fissateli con viti, rondelle e bulloni (F2).

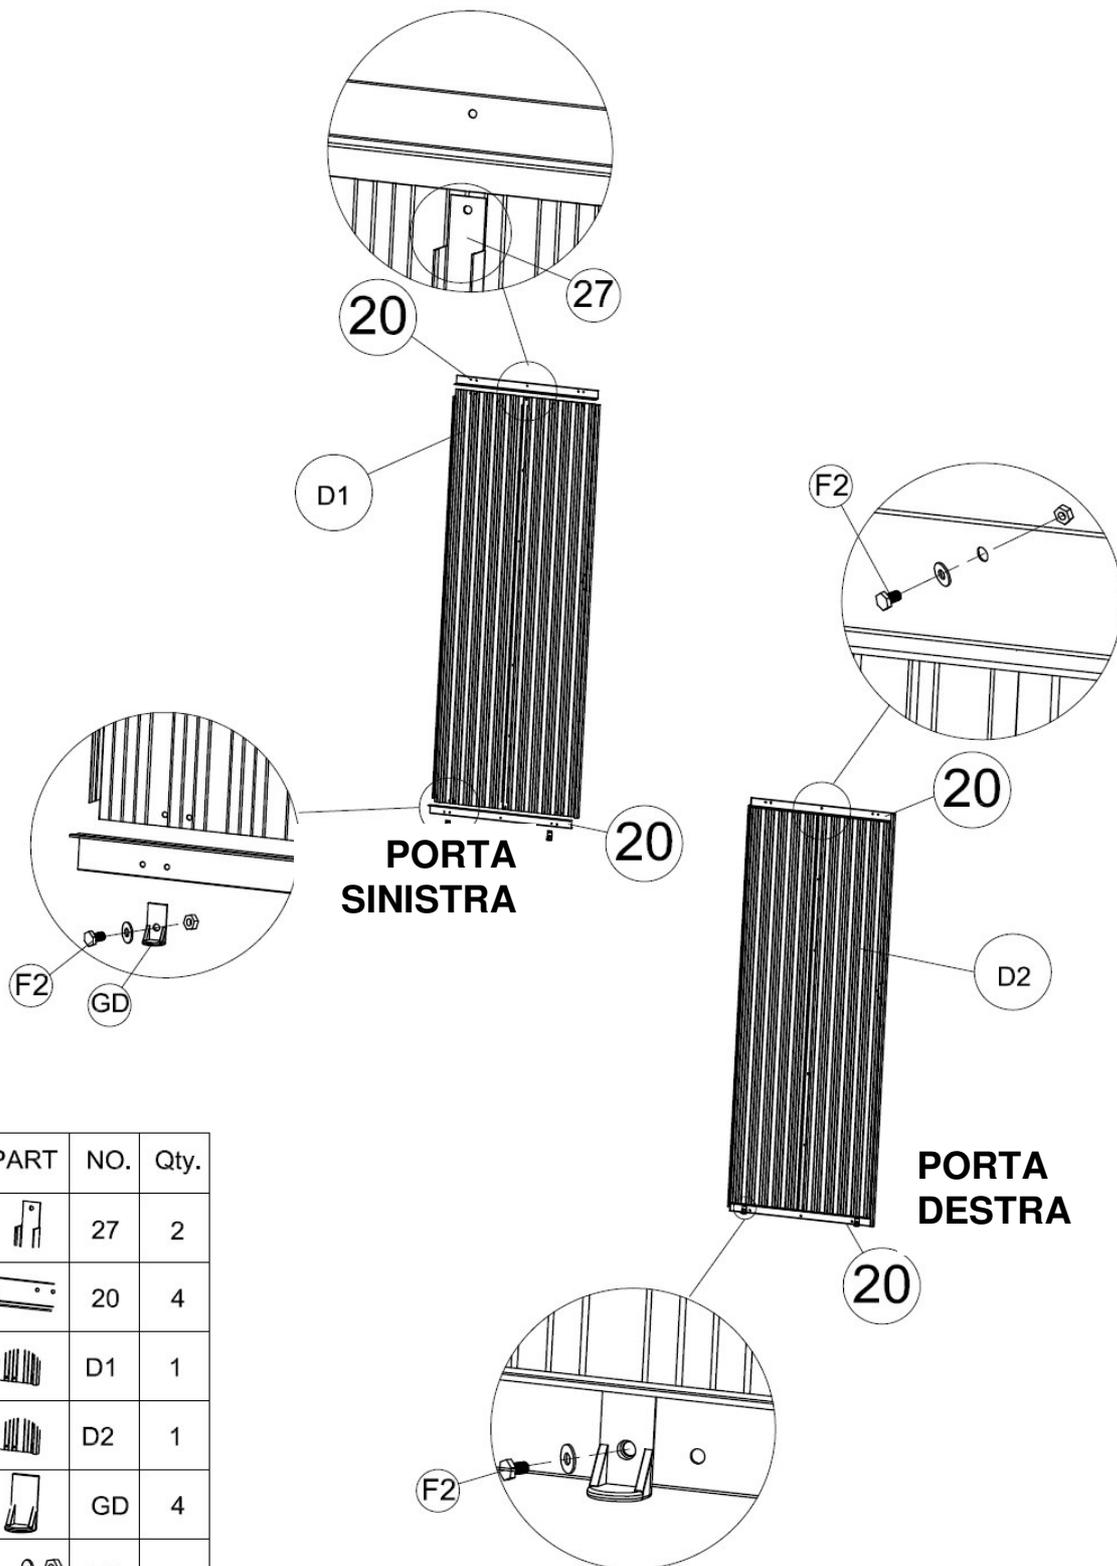

PART	NO.	Qty.
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	

## PUNTO 12

Fissate le due maniglie (D2) ai pannelli delle porte dall'interno con viti, dadi e rondelle (F2).

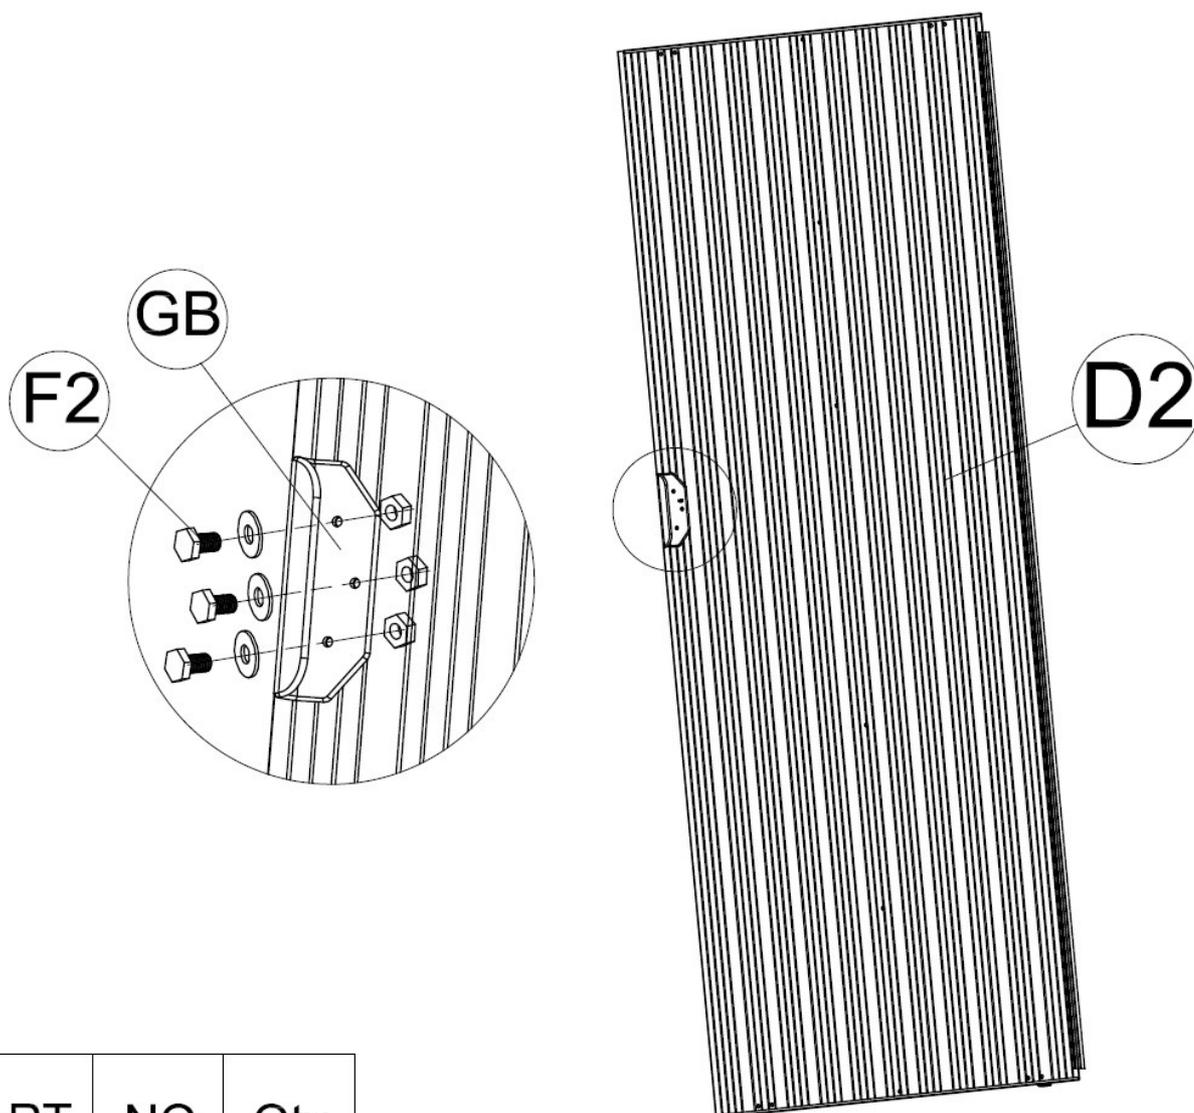


PART	NO.	Qty.
	GB	1
	F2	

## PUNTO 13

Fate scorrere il pannello della porta nel profilo a pavimento (3L). Accertatevi che i fermi (GD) scorrano all'interno della guida (3L), poi fissate il profilo di testa della porta ai fermi (G2) con le viti (F3). Guardate le figure in allegato.

Fate in modo di allineare perfettamente le due porte

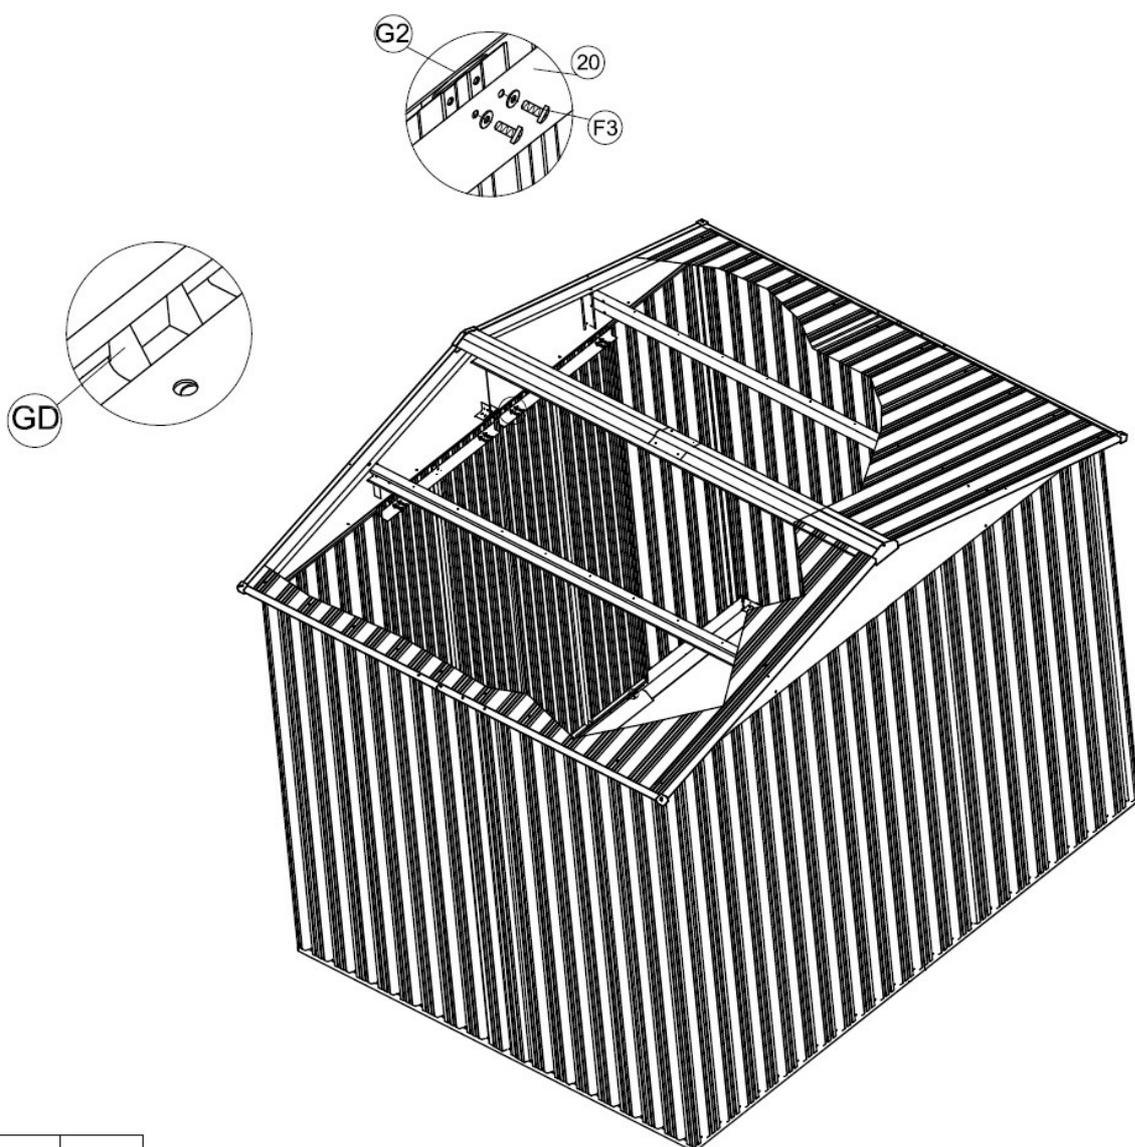

PART	NO.	Qty.
	F3	