


- 1** *Cut the hose in preferred length and remove from both sides about 2,5 cm. of facing.*



- 2** *Insert the proper nut and position the preformed end ring on the second wave of the corrugated hose.*




- 3** *Portare il dado a contatto con la guancetta preformata.*  
*Bring the nut in contact with the end ring.*

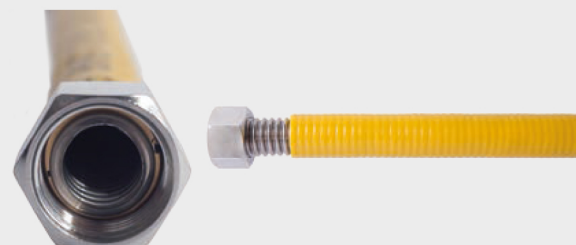

- 4** *Inserire l'apposita guarnizione in metallo.*  
*Insert the proper metallic gasket.*



- 5** *Collegare all'impianto o ad un nipplo con battuta piana e serrare affinché la deformazione a cartella del tubo corrugato faccia tenuta tra i due anelli.*  
*Connect at the system or at nipple with plane end-stop and tighten up so that the flare connection of corrugated hose make retaining between two rings.*

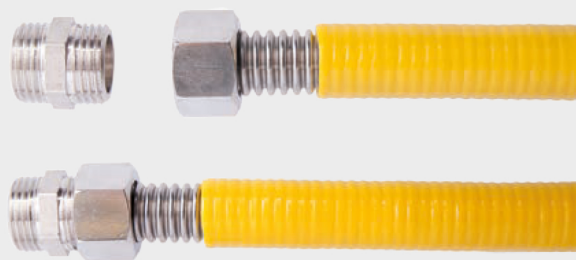

- 6** *Utilizzare l'apposito nastro adesivo in dotazione resistente fino a 105°C per sigillare le parti metalliche.*  
*Per evitare corrosioni e danneggiamenti formare un doppio strato dello stesso.*  
*Use the special equipped adhesive tape heat-resistant to till 105°C to seal the metallic parts.*  
*To prevent damages and corrosions make a double layer.*

